

SAMSUNG

Samsung GALAXY **W** **GT-I8150**
Wonder

使用说明书



使用本说明书

感谢您选购三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供极高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导用户了解手机的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书的指示，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本使用说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请参阅 www.samsung.com 获得使用说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于 Google Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。

- 您可以通过登录 www.samsung.com 来升级手机的软件。
- 本手机中提供的声源、墙纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告 — 可能伤及自己或他人的情况



小心 — 可能损坏手机或其他设备的情况



注意 — 注释、使用提示或其他资讯



参照 — 含有相关资讯的页面。例如：

▶ 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)



下一步 — 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如：在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **关于手机** (表示先选择**设置**，下一步选择**关于手机**)



方括号 — 手机按键。例如：[>] (表示功能表键)

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任
何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和 / 或其附属公司的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术根据 SRS Labs, Inc. 的许可结合在一起。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 徽标和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。



- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。



C € 0168 !

关于 DIVX 视像

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。本手机已获得官方 DivX Certified® 认证，可播放 DivX 视像。请访问 www.divx.com 了解详细信息，以及获取将文件转换为 DivX 视像的软件工具。

DivX Certified® 播放 DivX® 视像的分辨率高达 HD 720p，包括付费内容

关于 DIVX 视像点播

此 DivX Certified® 手机必须先经过注册，然后才能播放购买的 DivX 视像点播 (VOD) 电影。将 DivX VOD 置于手机的安装菜单以获得注册码。请在 vod.divx.com 上了解更多关于完成注册的信息。

目录

安装	10
配件介绍	10
安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池	10
电池充电	12
插入存储卡 (选配)	15
入门指南	18
开机和关机	18
了解手机	19
使用触摸屏	23
锁定或解锁触摸屏和按键	24
逐步了解待机屏幕	24
访问应用程序	27
自定义手机	29
输入文本	34
从电子市场下载应用程序	41
从网络下载文件	42
同步数据	43
通讯	45
通话	45
信息	51
Google Mail	54
电子邮件	56
Google Talk	58
社交圈	59

休闲娱乐	60
照相机	60
录像	70
图库	71
图片编辑器	73
音乐	74
FM 收音机	77
游戏中心	80
个人信息	81
联系人	81
日历	85
任务	87
备忘录	88
录音机	89
网络	90
互联网	90
地图	94
谷歌纵横	95
本地搜索	96
导航	97
YouTube	97
Samsung Apps	99
电子市场	99
新闻和天气	100

连接能力	101
蓝牙	101
Wi-Fi	103
AllShare	105
移动网络共享	108
GPS	109
个人电脑连接	110
VPN 连接	113
工具	115
时钟	115
计算器	118
下载	119
Google 搜索	119
Kies air	119
迷你日记	121
我的文件	122
Polaris Office	122
SIM Toolkit	124
任务管理器	125
语音搜索	125
设置	126
访问设定菜单	126
无线和网络	126
通话	128
声音设定	130
显示	130
省电模式	131

位置和安全	132
应用程序	133
帐户和同步	134
动作	134
私人	135
存储器	135
语言和键盘	135
语音输入和输出	138
辅助功能	139
日期和时间	139
关于手机	139
故障排除	140
安全预防措施	146

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 快速入门指南



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 手机随附的用品和配件可能会因所在地区或服务商而异。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的手机不兼容。

安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池：

- 1 如果手机处于开机状态，紧按住 [①]，然后选择 **关机** → **确定** 关闭手机。
- 2 取下后盖和电池。

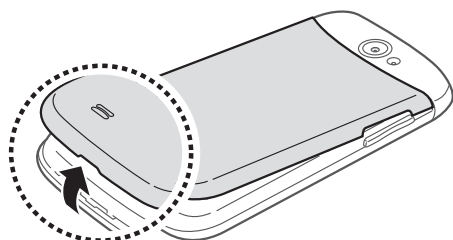


! 取下后盖时，请务必小心操作，以免碰伤自己的指甲。

- 3 插入 SIM 或 USIM 卡并确保金色触点面朝下。

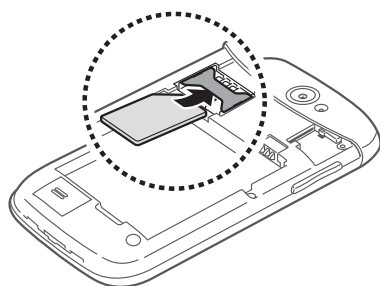


! 天线位于存储卡插槽下面。请勿取下覆盖天线的保护带，否则可能会损坏天线。

4 插入电池。

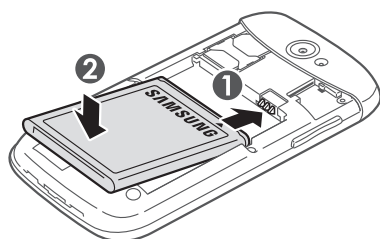


5 装回后盖。

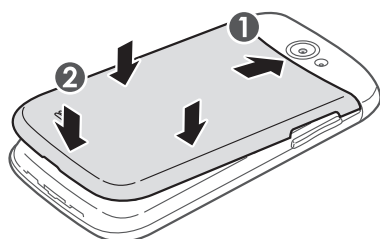


电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将手机与电脑相连，以对手机进行充电。


 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的手机。



- 电池电量不足时，手机会发出警告音，并弹出电量不足讯息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启手机。尝试开启手机前，让耗尽的电池先充电几分钟。

▶ 用旅行充电器充电

- 1 打开多功能插口外盖。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

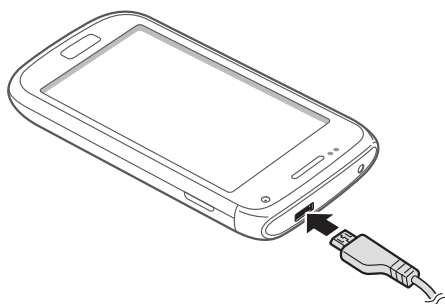

旅行充电器连接不当很可能会严重损坏手机。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

3 将旅行充电器的另一端插头插入电源插座中。



- 可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。
- 在手机充电时，由于电源不稳定，触摸屏可能没有反应。这时，请从手机上拔下旅行充电器。
- 手机在充电时会变热。该现象属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
- 如果手机无法正常充电，请将手机和充电器拿到三星客服中心。

4 当电池充满电，首先从手机上取下旅行充电器的小端插头，再从电源插座中拔出旅行充电器的大端插头。




请勿在手机与旅行充电器相连时取下电池。否则会损坏手机。



为了节能，不用时，请拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器上没有电源开关，因此必须从插座上拔下 USB 电源适配器，才能断开电源。使用时，USB 电源适配器应该保持贴近插座。


▶ 用 USB 数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。

- 1 打开多功能插口外盖。
 - 2 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。
 - 3 将 USB 数据线的另一端插入电脑的 USB 端口。
-  根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。
- 4 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开 USB 数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

插入存储卡 (选配)

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB (取决于存储卡制造商和类别)。


-  三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机，并损坏存储在卡中的数据。



- 手机仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 在手机中插入存储卡时，其文件目录将出现在内部存储器下的 `external_sd` 文件夹中。

1 取下后盖。

2 插入存储卡并确保金色触点面朝下。

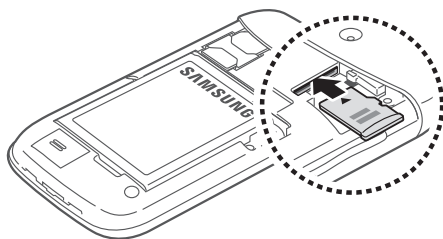


3 装回后盖。

› 取出存储卡

取出存储卡前，先解除固定以便安全取出。


- 1 在待机模式下，选择**应用程序** → **设置** → **存储器** → **卸载SD卡**。
- 2 取下后盖。
- 3 取出存储卡。
- 4 装回后盖。

 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

在待机模式下，选择**应用程序** → **设置** → **存储器** → **卸载SD卡** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到手机。因用户操作而导致的数据丢失，制造商不提供保修服务。

入门指南

开机和关机

如欲开机，紧按住 [⏻]。如果您首次开机，请按照屏幕提示设定手机。


如欲关机，紧按住 [⏻]，然后选择**关机** → **确定**。



- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用手机的非网络服务，可切换到飞行模式。紧按住 [⏻]，然后选择**飞行模式**。

了解手机



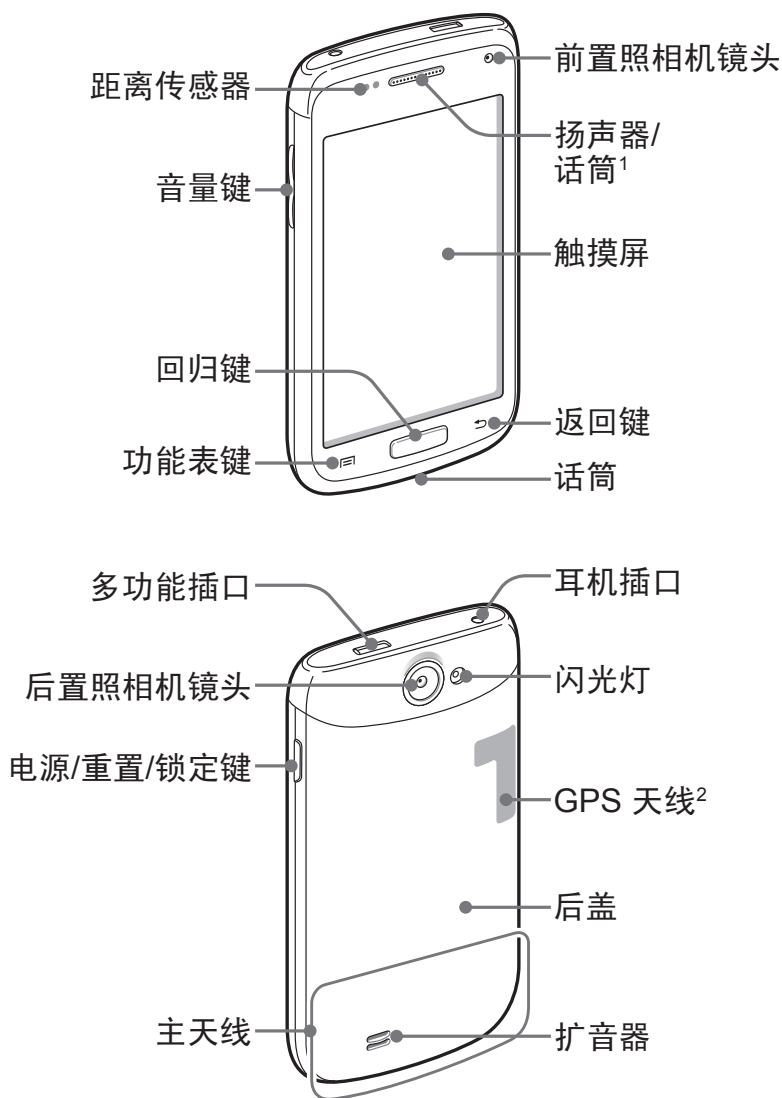


手机部位图




1. 仅当使用扩音器功能或录制视频时才会启动。





2. 使用相关功能时，请勿触摸天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

► 按键

按键	功能
 电源/ 重置 ¹⁾ / 锁定键	开机 (紧按住); 进入快速功能表 (紧按住); 重置设备 (紧按住超过 15 秒, 直到 SAMSUNG 徽标出现); 锁定触摸屏。
 功能表键	打开当前屏幕上的可用选项列表; 在待机模式下, 打开 Google 搜索应用程序(紧按住); 在使用某些应用程序时打开搜索输入窗口 (紧按住)。
 回归键	返回到待机屏幕; 打开最近使用的的应用程序列表 (紧按住)。
 返回键	返回到上一屏幕。
 音量键	调整手机的音量。

► 指示符图标

 显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络

1. 如果设备存在致命错误、停止工作或冻结, 则可能需要重置设备以恢复正常功能。

图标	定义
	已连接 UMTS 网络
	开放 Wi-Fi 可用
	已连接 Wi-Fi
	AllShare 运行中
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS
	正在通话
	保持通话
	已启动扩音器
	未接来电
	已与 Web 同步
	正在上传数据
	正在下载数据
	已启动呼叫转移
	已连接到电脑
	已启动节能模式
	已启动 USB 连接
	已启动 Wi-Fi 绑定

图标	定义
	无 SIM 卡或 USIM 卡
	新简讯或多媒体简讯
	新电子邮件讯息
	新语音留言
	已启动闹钟
	活动通知
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	在背景打开 FM 收音机
	发生错误或需要注意
	电池电量
10:00	当前时间

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。触摸屏无法正常反应使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行的触碰操作。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：用手指轻触一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 点住：点住项目 2 秒钟以上，可打开弹出选项列表。
- 拖动：点击并向上、向下、向左或向右拖动手指来移动到列表中的项目。
- 拖放：用手指点住一个项目，然后拖动手指来移动项目。
- 双击：查看照片或网页时，用手指快速点击两次可以放大或缩小。



- 如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭触摸屏。如欲开启屏幕，按下 [⏏] 或回归键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **屏幕超时**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。

如欲锁定，按下 [⏏]。如欲解锁，按下 [⏏] 或主页键打开屏幕，然后用指尖快速滑动窗口。



您可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问储存在您手机中的个人数据和资料。► 第 31 页

逐步了解待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕，可以检视指示符图标、桌面工具、应用程序快捷方式和其他项目。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滚动查看其他面板。也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的屏幕。

› 将项目添加到待机屏幕

可以添加应用程序或应用程序中的项目、小组件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 按下 [≡] → **添加**或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
 - **小组件**：将小组件添加到待机屏幕。
 - **快捷键**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签和联系人。
 - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
 - **墙纸**：设定背景图像。

› 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 将项目拖至所需的位置。

› 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 在项目变为红色时松开。

› 使用通知面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示符图标区域并向下拖动手指以打开通知面板。可启动或取消无线网络连接功能和访问通知列表，如讯息、通话、活动或处理状态。如欲隐藏面板，向上拖动列表的下边框。

在通知面板中，可使用以下选项：

- **Wi-Fi**：启动或取消 Wi-Fi 连接功能。▶ 第 104 页
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。▶ 第 101 页
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。
- **声音/振动**：启动或取消振动模式。
- **自动旋转**：启动或取消自动旋转。



可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 在待机屏幕中添加或移除面板

可以根据个人偏好和需要，在待机屏幕中添加或移除面板以管理桌面工具。

1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。



2 使用以下功能添加或移除面板：

- 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
- 如欲添加新面板，选择
- 如欲更改面板次序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。

3 完成后，按下 [↵]。

访问应用程序

如欲访问手机的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动至其他屏幕。
也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的屏幕。
- 3 选择应用程序。
 -  • 使用 Google 提供的应用程序时，必须拥有 Google 帐户。如果尚未有 Google 帐户，请注册一个帐户。
 - 可以点住应用程序列表中的图标，然后将其移至您希望其在待机屏幕上所处的位置，以此添加应用程序的快捷方式。
- 4 按下 [↶] 返回上一个屏幕；按下回归键返回待机屏幕。
 -  如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面会自动旋转。如欲防止界面旋转，打开通知面板，然后选择**自动旋转**。

管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑** → **确认**。
- 2 点住应用程序。

- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。
可将应用程序图标移动到其他主功能表屏幕。也可移动**家**按钮旁边的最常用应用程序。
 - 4 按下 [≡] → **储存**。
- 如欲添加文件夹或面板到功能表屏幕：
- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
 - 2 点住应用程序。
 - 3 将应用程序图标拖到屏幕底部的**添加文件夹**或**添加页面**。
 - 4 重复步骤 2-3 可添加更多应用程序。
 - 5 将**添加文件夹**或**添加页面**拖到功能表屏幕。
此时已将包含应用程序的新文件夹或面板添加到功能表屏幕。
 - 6 如果已添加文件夹，输入一个名称，然后选择**是**。
 - 7 按下 [≡] → **储存**。

▶ 访问最近使用过的应用程序

- 1 紧按住回归键检视最近访问的应用程序。
- 2 选择要访问的应用程序。

› 使用任务管理器

手机具有多任务功能。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题并且消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **活动应用程序**。

显示手机当前运行的所有应用程序的列表。

2 如欲关闭应用程序，选择**退出**。

如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部退出**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

› 设置当前时间和日期

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **日期和时间**。

2 设定时间和日期并更改其他选项。

› 打开或关闭触摸音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音设定** → **选择按键音**。

› 调整铃声音量



按下上或下音量键，以调节铃声音量。

› 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机** → **键盘**并点住 **#**。
- 紧按住 **[⓪]**，然后选择**静音模式**。



可以设定设备在安静模式中发出各种事件的提示。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音设定** → **振动** → **始终或仅在静音模式下来电振动**。切换到安静模式时， 将出现，而非 .

› 更改铃声

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音设定** → **手机铃声**。
- 2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

› 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **动画** → **部分动画**或**所有动画**。

› 选择待机屏幕的墙纸

1 在待机模式下，按下 [≡] → **墙纸** → **选项**。

2 选择图片。

3 选择**储存**或**设置墙纸**。



对手机中提供的默认图片或墙纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **亮度**。

2 拖动滑块以调整亮度的级别。

3 选择**确定**。



显示屏的亮度级别会影响手机消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时，手机都会要求输入解锁码。



- 如果忘记解锁码，需要将手机带到三星客服中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设定解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和示例图案并选择**下一步**。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。
- 4 选择**继续**。
- 5 重新绘制图案以确认。
- 6 选择**确认**。

设定解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN 码**。
- 2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入 PIN 码并选择**确定**。

设定解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。
- 2 设置新密码 (字母数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入密码并选择**确定**。

› 锁定 SIM 卡或 USIM 卡

可通过启动随 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置 SIM 卡锁** → **锁定SIM卡**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 卡或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 卡或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 SIM 卡或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动手机追踪器

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，寻找我的手机功能会自动向指定收件人发送联系号码，以协助您定位并找回手机。

如欲使用此功能，您需要可以从网络远程控制手机的三星帐户。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **SIM卡更换警告**。
- 2 阅读条款与条件并选择**接受**。

- 3 选择**登录**，输入三星帐户的电子邮件地址和密码，然后选择**登录**。
如欲创建三星帐户，选择**注册**。
- 4 选择**提示信息收件人**。
- 5 再次输入三星帐户的密码，然后选择 **OK**。
- 6 输入含有国家/地区代码的电话号码 (带 **+**)。
- 7 输入要发送至收件人的简讯。
- 8 选择**完成**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。



无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为手机支持的语言。► 第 135 页


› 更改键盘类型

可以更改键盘类型。点住文本输入字段，然后选择**输入法** → **键盘类型** (DioPen中文输入法, 三星键盘 或 Swype)。

› 使用 Swype 键盘输入文本

- 1 选择字词的第一个字符，然后将手指拖动至第二个字符，同时保持手指与屏幕的接触。
- 2 继续拖动直至字词结束。




- 3 在最后一个字符处松开手指。
- 4 显示正确的字词时，选择  插入一个空格。如果未显示正确的单词，可从显示的列表中选择其他词。
- 5 重复步骤 1-4 完成文本的输入。




- 也可点击按键输入文本。
- 可点住按键，输入按键上部的字符。点住按键直至字符列表出现时，可输入特殊字符和符号。


也可使用以下按键：

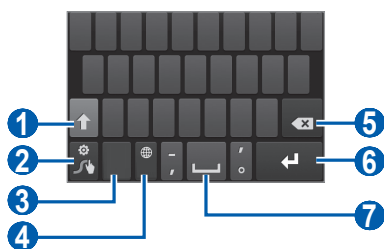


数字	功能
①	更改大小写。
②	访问键盘设置；显示所选字符的备选字词列表；更改键盘类型 (点住)。
③	在符号/数字模式和 ABC/数字模式间切换。
④	更改输入语言； 选择输入语言 (点住)。
⑤	清除输入。
⑥	另起一行。
⑦	插入空格。

› 使用三星键盘输入文本

- 1 选择  → **竖屏键盘类型**，然后选择输入法。
可选择其中一种按键输入法 (QWERTY 或传统键盘) 或手写输入模式。
- 2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。
也可使用以下按键：

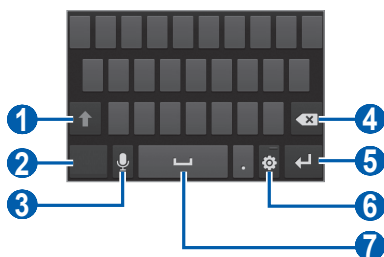

数字	功能
1	更改大小写。
2	在符号/数字模式和 ABC 模式间切换。
3	语音输入文本；此图标仅在三星键盘的语音输入功能启动时可用。  可能无法使用该功能，具体取决于所选择的输入语言。
4	清除输入。
5	另起一行。
6	访问键盘设置；更改键盘类型 (点住)。
7	插入空格。


› 使用 DioPen Chinese IME 键盘输入文本

1 选择  并选择文本输入方法。

选项	功能
Qwerty 键区	在 QWERTY 键盘上选择字符。
3x4 键区	在 3x4 键盘上选择字符。
手写框	在书写框中书写。

通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

可以使用以下按键：

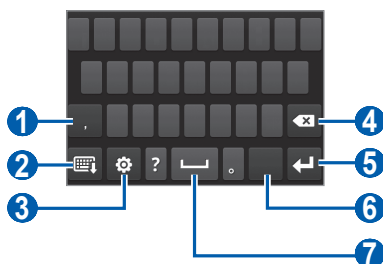

数字	功能
①	更改大小写。
②	隐藏虚拟键盘。
③	更改输入法；访问键盘设定（点住）。
④	清除输入。

数字	功能
⑤	另起一行。
⑥	切换为拼音、英文或数字/符号模式； 可用的输入模式因所选文本输入法而异。
⑦	插入空格。




在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
空格	●└ (中文)、●— (英文)
回车	—┐
退格	—●





使用 3x4 键盘输入文本时，可使用以下模式：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 中_p → 拼音 切换至拼音模式。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 选择拼音。 4. 向左或向右滚动直到出现所需的汉字。 5. 选择字符。

模式	功能
笔划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 中_P → 笔划 切换至笔画模式。 2. 选择相应的虚拟键输入笔画。 3. 向左或向右滚动直到出现所需的汉字。 4. 选择汉字。
英文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 中_P → 英文 切换至英文模式。 2. 选择相应的虚拟键输入字符。 <p>选择相应的虚拟键输入字符或写入字符。</p> <p> 选择 ACSB 启动智能输入功能（单词自动完成和自动组词）。</p>
数字	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 中_P → 数字 切换至数字模式。 2. 选择相应的虚拟键输入数字。
符号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 中_P → 符号 切换至符号模式。 2. 选择相应的虚拟键输入符号。

› 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用软件中使用文本。

- 1 将光标放在需要复制的文本上面。
- 2 选择 .
- 3 选择**选择单词**或**选择全部**，选择所需文本。
- 4 拖动  或  以选择所需的文字。
- 5 选择**复制**进行复制，或选择**剪贴**将文本剪贴到剪贴板。
- 6 在另一应用程序中，将光标放在欲粘贴文本的位置。
- 7 选择  → **粘贴**，将文本从剪贴板粘贴到文本字段中。

从电子市场下载应用程序

本手机基于 Android 平台，可以通过安装其他应用程序来扩展手机功能。

电子市场为您提供购买游戏和手机应用程序的便捷方式。



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 手机会将已下载应用程序中的用户文件存储在内部存储器中。如欲将文件存储到存储卡，请将手机连接至电脑并将文件从内部存储器复制到存储卡。


› 安装应用程序


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子市场**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**。
- 3 搜索文件或应用程序并下载。

› 卸载应用程序

- 1 在电子市场主屏幕中，选择**我的应用程序**。
- 2 选择欲删除的项目。
- 3 选择**卸载** → **确定**。

从网络下载文件

 从网络下载的文件可能包含会损坏手机的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。

 某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。此保护措施会阻止手机下载、复制、修改或传输某些文件。

如欲从网络下载应用程序：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 搜索文件或应用程序并下载。

如欲安装从电子市场以外的网站下载的应用程序，必须选择**设置** → **应用程序** → **未知来源** → **确定**。

同步数据

可利用不同的网络服务器同步数据、备份或恢复数据。

完成同步后，手机将与网络保持连接。如果网络上有任何改变，更新讯息将显示在手机上并且手机将自动开始同步，反之亦然。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 设定服务器帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户和同步**。
- 2 选择**添加帐户** → 帐户类型。
- 3 按照屏幕提示完成帐户设定。

› 启动自动同步

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户和同步**。
- 2 选择**自动同步**。
- 3 选择帐户。
- 4 选择欲同步的应用程序。

如欲将应用程序排除在自动同步之外，请清除相应应用程序旁的复选框。

› 手动同步数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **帐户和同步**。
- 2 选择帐户。
- 3 选择**现在同步**。手机将开始同步已设定要进行同步的数据。

通讯

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。



› 拨打或接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按钮或触摸屏。



- 当打开距离传感器，手机会自动关闭并锁定触摸屏，以防止手机紧贴脸部时的意外输入。
▶ 第 128 页
- 通话时身体和衣物散发的静电可能会干扰距离传感器。

拨打电话


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机** → **键盘**，然后输入区号和电话号码。
- 2 选择  拨打语音通话。
如欲发起视频通话，选择 .
- 3 如欲结束通话，请选择**结束通话**。



- 可使用电话簿保存经常拨打的号码。
▶ 第 81 页
- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择**手机** → **记录**。


接听电话

1 来电时，向右拖动 .


 当手机铃声响起时，按下音量键可使手机静音。

2 如欲结束通话，请选择**结束通话**。

拒绝来电


来电时，向左拖动 .

如欲在拒绝来电时发送一则讯息，选择**拒接来电并发送短信**。

 首先，设定要发送给来电者的简讯。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **设置拒绝信息**。

拨打国际长途

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机** → **键盘**，然后点住 **0** 以插入 **+** 号。

2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后选择  进行拨打。




▶ 使用耳机

将耳机插入手机，可接听电话且可使用免提通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒绝电话，紧按住耳机按钮。
- 如欲在通话过程中保持通话或返回保持中的通话，紧按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

› 在语音通话中使用选项

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调节音量，可按下上 / 下音量键。
- 如欲保持通话，选择 。如欲返回保持的通话，选择 .
- 如欲拨打另一个电话，选择**添加呼叫**，然后拨打新号码。
- 如欲接听另一个电话，在呼叫等待铃音响起时，向右拖动 。手机会询问是结束还是保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开拨号屏幕，选择**键盘**。
- 如欲启动扩音器功能，可选择**扩音器**。



在嘈杂环境中，使用扩音器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请在正常模式下使用手机。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方通话，选择**耳机**。
- 如欲打开电话簿，按下 [≡] → **联系人**。
- 如欲添加备忘录，按下 [≡] → **备忘录**。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**切换**。
- 如欲进行多方通话 (电话会议)，拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**合并**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项：

- 如欲在前置镜头和后置镜头之间切换，选择**照相机切换**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲向对方隐藏自己的图像，按下 [≡] → **隐藏自己**。
- 如欲选择向对方显示其他图像，按下 [≡] → **发出图像**。
- 如欲打开拨号屏幕，按下 [≡] → **拨号盘**。
- 如欲通过蓝牙与对方通话，按下 [≡] → **转换到耳机**。
- 如欲启动扩音器功能，按下 [≡] → **扩音器开/关闭**。
- 如欲使用对方的图像，点住对方的图像。可拍摄屏幕图像或记录视频通话。

› 查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码，开启通知面板并选择未接电话。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，例如自动拒绝、固定拨号 (FDN) 模式或来电转接 / 限制。

设定自动拒绝

使用自动拒绝可自动拒绝特定号码的来电。如欲启动自动拒绝并创建自动拒绝列表：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **呼叫拒绝**。
- 2 选择**自动拒绝模式** → 一个选项。

选项	功能
全部号码	拒接所有来电。
自动拒绝号码	拒接自动拒绝列表上电话号码的来电。

- 3 选择**阻止列表**。
- 4 选择**添加**并输入电话号码。
- 5 选择**匹配标准** → 选项 (如有必要)。
- 6 选择**存储**。
- 7 如欲添加更多号码，重复步骤 4-6。

使用固定拨号 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，除存储在 FDN 列表中的号码外，其他拨出通话都将受到限制。如欲启动 FDN 模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **附加设定** → **固定拨号号码** → **启用 FDN**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 3 选择**FDN 列表**，然后添加要在 FDN 模式下使用的联系人。

设定呼叫前转

呼叫前转是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 单独设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **呼叫转移** → 一种呼叫类型。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫前转的目的号码并选择**启动**。
设定将发送至网络。

设定呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定通话类型或阻止对方拨打您的手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **附加设定** → **呼叫限制** → 一种呼叫类型。
- 2 选择一个呼叫限制选项。
- 3 输入呼叫限制密码并选择**确认**。
设定将发送至网络。

设定呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在通话时提醒有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。


在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话** → **附加设定** → **呼叫等待**。设定将发送至网络。

查看通话记录


可以查看按类型筛选的通话记录。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机** → **记录**。

2 按下 [≡] → **查看方式** → 选项以排序通话记录。


 可向左或向右点击联系人，从通话记录直接向联系人拨打电话或发送讯息。

3 选择欲查看其详细信息的记录。



 在详情视图下，您可以拨打号码、向号码发送简讯，或者将号码添加到电话簿或拒绝列表中。

信息




了解如何创建和发送简讯 (SMS) 或多媒体简讯 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的讯息。


 在本地服务区外发送或接收讯息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

› 发送短信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**信息**。
- 2 选择 。
- 3 添加讯息收件人。
 - 手动输入电话号码，多个号码之间使用分号或逗号隔开。
 - 选择  可从列表中选择电话号码。
- 4 选择**点击以输入信息**，然后输入讯息文本。
如欲插入图释，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
- 5 选择**发送**以发送讯息。

› 发送多媒体简讯

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**信息**。
 - 2 选择 。
 - 3 添加讯息收件人。
 - 手动输入电话号码或电子邮件地址，多个号码或地址之间使用分号或逗号隔开。
 - 选择  可从列表中选择电话号码或电子邮件地址。
-  输入电子邮件地址时，手机将讯息转换为多媒体简讯。
- 4 按下 [≡] → **添加主题**，然后添加讯息主题。

- 5 选择**点击以输入信息**，然后输入讯息文本。
如欲插入图释，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
- 6 选择 ，并添加项目。
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
- 7 选择**发送**以发送讯息。


› 查看简讯或多媒体简讯

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**信息**。
可以按联系人将讯息分组到讯息线程，如信使。
- 2 选择联系人。
- 3 对于多媒体简讯，选择一条讯息以查看详情。

› 听取语音信箱信息

如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机** → **键盘**，然后点住 **1**。
- 2 按照语音信箱服务器的提示操作。

 访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。


Google Mail

可以将 Google Mail™ 中的新邮件提取到收件箱。访问此应用程序时，将显示收件箱屏幕。未读讯息总数显示在标题栏中并且未读讯息以粗体显示。



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- Google Mail 功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。







› 发送电子邮件讯息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Gmail**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**确定**。
- 3 按下 [≡] → **撰写**。
- 4 在收件人字段中输入名称或地址。
如欲添加更多收件人，按下 [≡] → **添加抄送/密送地址**。
- 5 输入主题和讯息。
- 6 如欲添加图片文件，按下 [≡] → **附件** → 文件。
- 7 选择  以发送讯息。

› 查看电子邮件讯息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Gmail**。
- 2 选择电子邮件讯息。

在讯息查看中，可使用以下选项：

- 如欲回复讯息，选择 。
- 如欲给包括其他收件人在内的所有人回复讯息，选择  **全部回复**。
- 如欲将讯息转发给其他联系人，选择  **转发**。
- 如欲给讯息添加星标，选择 。
- 如欲查看附件，选择**预览**。如欲将附件储存至手机，选择**下载**。
- 如欲存档讯息，选择**存档**。
- 如欲删除讯息，选择**删除**。
- 如欲移动至上一个或下一个讯息，选择  或 。


› 按标签管理电子邮件

可为讯息添加标签或用星号标记重要讯息来管理电子邮件。可以通过标签过滤来筛选讯息。

为讯息添加标签

- 1 在收件箱屏幕中，点住讯息。
- 2 选择**更改标签**。
- 3 选择要添加的标签，然后选择**确定**。

过滤讯息

- 1 在收件箱屏幕中，按下 [] → **转至标签**。
- 2 选择欲查看讯息的标签。

电子邮件



了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件讯息。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 输入电子邮件地址和密码。
- 3 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户，例如：Google Mail 和 Yahoo) 或**手动设置** (对于其他公司电子邮件帐户)。
- 4 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件帐户设定后，电子邮件讯息将下载至手机。如果已创建两个以上的帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；在屏幕左上方选择帐户名称，然后选择一个欲提取邮件的帐户。

› 发送电子邮件讯息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择 .
- 3 添加讯息收件人。
 - 手动输入电子邮件地址，每个地址之间使用分号或通过选择回车键隔开。
 - 选择  可从列表中选择电子邮件地址。
 - 如欲添加更多收件人，按下 [≡] → **添加抄送/密送**。
- 4 选择主题字段以输入主题。

5 选择文本输入字段以输入电子邮件正文。

6 选择**附加**并附加文件。

可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。



无法添加受数字版权管理 (DRM) 保护的文件。

7 选择**发送**以发送讯息。



如果用户离线或不在服务区，讯息将在其上线或进入服务区之前，一直保留在发件箱中。

› 查看电子邮件讯息









打开电子邮件帐户后，可以离线检索之前查看的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新讯息。提取电子邮件讯息之后，可以进行离线查看。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。

2 按下 [≡] → **刷新**更新讯息列表。

3 选择电子邮件讯息。

在讯息查看中，可使用以下选项：

- 如欲移动至上一个或下一个讯息，选择  或 .
- 如欲将讯息移至其他文件夹，选择 .
- 如欲删除讯息，选择 .
- 如欲回复讯息，选择  → **回复**。
- 如欲将讯息转发给其他联系人，选择  → **转发**。
- 如欲查看附件，选择附件字段旁的  并选择一个文件。如欲将附件储存至手机，选择 .

Google Talk

了解如何通过 Google Talk™ 与朋友和家人聊天。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 将好友添加到好友列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Google Talk**。
好友列表会显示所有 Google Talk 联系人，一目了然。
- 2 按下 [≡] → **添加朋友**。
- 3 添加好友的电子邮件地址并选择**发送邀请**。
当好友接受邀请后，即会被添加到好友列表中。

› 开始聊天

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Google Talk**。
- 2 选择好友列表中的好友。聊天屏幕随即打开。
- 3 输入讯息并选择**发送**。
如欲插入图释，按下 [≡] → **更多** → **插入表情**。
- 4 如欲在启动的聊天中进行切换，按下 [≡] → **切换聊天**。
- 5 如欲结束聊天，按下 [≡] → **结束聊天**。

社交圈

了解如何登录 Social Hub™ 这一集社交网络服务 (SNS)、电子邮件、讯息、即时讯息、联系人和日历资讯于一体的综合式通信应用程序。有关详细信息，请访问 socialhub.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**社交圈**。
- 2 查看和使用来自社交圈的内容。

休闲娱乐

照相机


了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素 (5 万像素) 的照片和最高分辨率为 1280 x 720 像素的视频。



- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

拍摄照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**开启照相机。
- 2 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

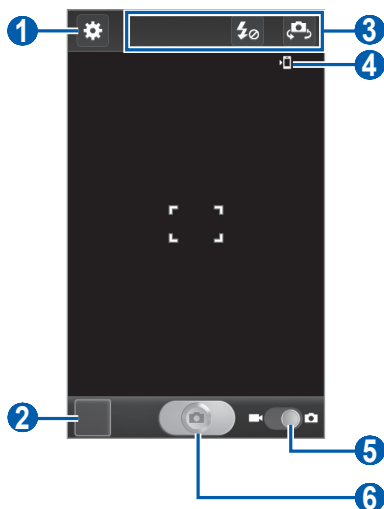

数字	功能
①	更改照相机设置。
②	打开图像查看器可查看拍摄的照片。
③	<p>使用照相机快捷键。</p> <ul style="list-style-type: none"> • : 更改闪光灯设定。 • : 在前置镜头和后置镜头之间切换。 <p>您可添加或删除常用选项的快捷键。► 第 70 页</p>
④	查看默认存储位置。
⑤	切换到摄像机。
⑥	拍摄照片。

- 3 按下音量键可放大或缩小。
也可用两个手指点击屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。



使用最高分辨率拍摄时，可能无法使用变焦功能。

- 4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

- 5 选择  进行拍照。
照片会自动保存。



拍照后，选择图像查看器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)，或者双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，选择**共享**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。
- 如欲使用有关照片的附加功能，选择**更多**并使用以下选项：
 - **设定为**：将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像。
 - **重命名**：重命名照片文件。

► 使用各种场景预置的选项进行拍照



照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜间模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**开启照相机。
- 2 选择  → **场景模式** → 场景。
- 3 按下 [↵]。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  进行拍照。



› 在自拍模式下拍照

可以使用前置相机镜头轻松为自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**开启照相机。
- 2 选择  → **自画像**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。



› 在笑脸拍摄模式下拍照

相机可识别人物的脸部，帮助拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**开启照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **笑脸拍摄**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 将照相机镜头对准拍摄对象，然后选择 。
设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。



▶ 拍摄全景照片

可使用全景模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**开启照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **全景拍摄**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  拍摄第一张照片。
- 5 将手机缓慢移动到任意方向，然后将绿色框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
- 6 重复步骤 5 以完成全景照片。



▶ 拍摄动态照片

可以对移动中的拍摄对象拍摄多张照片，然后将它们合成单张照片以显示其动态。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**开启照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **动态照片**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  拍摄第一张照片。
- 5 移动手机追随正在移动的对象。
手机会自动拍摄随后的照片。
- 6 继续追随拍摄对象，直至手机拍摄完动作照片所需的所有照片。

› 在卡通模式下拍照


可以拍摄具有卡通效果的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**开启照相机。
- 2 选择  → **拍摄模式** → **卡通**。
- 3 进行必要的调整。
- 4 选择  进行拍照。

› 自定义照相机设置


拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷键。
自画像	在前置镜头和后置镜头之间切换。
闪光灯	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。
拍摄模式	更改拍摄模式。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值。
聚焦模式	拍摄近景照片或将照相机设置为对焦拍摄对象。


选项	功能
计时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
效果	应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
感光度	调整照相机图像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
自动调整对比度	自动调整拍摄对象与背景间的对比度。
GPS标签	<p>设置照相机在照片中加入位置信息。</p> <p> 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。</p>
另存为翻版	设置照相机在使用前置镜头拍照时自动翻转图像。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	重置功能表和拍摄选项。

▶ 录制视频


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**开启照相机。
- 2 拖动滑块到摄像机以切换到摄像机。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

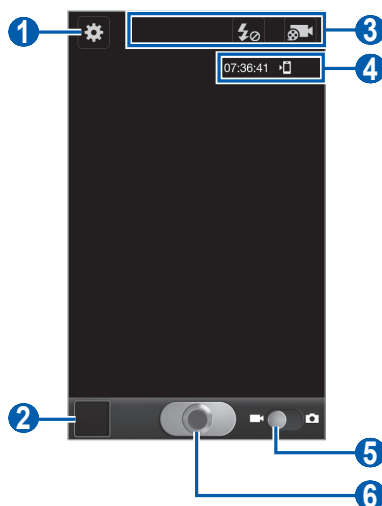

数字	功能
①	更改摄像机设置。
②	打开图像查看器可查看录制的视频。
③	使用摄像机快捷键。 <ul style="list-style-type: none">• ：更改闪光灯设定。• ：更改录制模式或在前置和后置镜头之间切换。 您可添加或删除常用选项的快捷键。 ▶ 第 70 页


数字	功能
4	<p>检查摄像机状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07:36:41: 可录制的视频长度 (取决于可用存储空间) • : 默认存储位置
5	切换到照相机。
6	录制视频。

- 4 按下音量键可放大或缩小。
也可用两个手指点击屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。


 使用最高分辨率录制时，可能无法使用变焦功能。

- 5 选择  开始录制。

- 6 选择  结束录制。
视频会自动保存。

 传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频保存在存储卡中。

录制视频后，选择图像查看器可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，可向左或向右滚动。
- 如欲播放视频，选择 .
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。
- 如欲使用有关视频的附加功能，选择**更多**并使用以下选项：
 - **播放**: 播放视频。
 - **重命名**: 重命名视频文件。


› 自定义摄像机设定

录制视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷键。
闪光灯	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯。
录制模式	更改录制模式。
曝光值	调整曝光值。
计时器	选择照相机开始录制视频前的延迟时间。
效果	应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
另存为翻版	设置照相机在使用前置镜头录制视频时自动翻转图像。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	重置功能表和拍摄选项。

▶ 编辑快捷键图标

您可添加或删除常用选项的快捷键。

- 1 从预览屏幕中，选择  → **编辑快捷方式**或按下 [≡] → **编辑快捷方式**。
- 2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷键区域。
如欲删除快捷键，点住图标，然后将其拖到选项列表中。
- 3 按下 [↶] 返回到预览屏幕。

录像

了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv (视频编解码器：MPEG4、H.263、H.264、WMV7/8/9、DivX[®]、音频编解码器：AAC LC、AAC+、eAAC+、MP3、AC3、AMR-NB/WB、WMA9)。



- 手机支持高达 1280 x 720 像素的视频分辨率，具体取决于文件格式。
- 避免播放 DivX 点播视像时锁定手机屏幕。播放 DivX 点播视像时屏幕每锁定一次，可用的租金计数即会减少一分。
- 一部分文件格式不受支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录像**。

- 2 选择要播放的视频。
- 3 旋转手机进入横屏模式。
- 4 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	更改视频画面的比例。
	重新开始播放；移动到前一首曲目（点击不超过 2 秒）；在文件中快退（点住）。
	暂停播放；选择  继续播放。
	移动到下一首曲目；在文件中快进（点住）。
	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
	调整音量。

图库

了解如何查看照片和播放存储在手机内存和存储卡中的视频。



› 支持的文件格式

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png
视频	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv (视频编解码器：MPEG4、H.263、H.264、WMV7/8/9、DivX®、 音频编解码器：AAC LC、AAC+、eAAC+、MP3、AC3、AMR-NB/WB、WMA9)





- 手机支持高达 1280 x 720 像素的视频分辨率，具体取决于文件格式。
- 避免播放 DivX 点播视像时锁定手机屏幕。播放 DivX 点播视像时屏幕每锁定一次，可用的租金计数即会减少一分。
- 一部分文件格式不受支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能随内容类型而异。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

查看照片


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 .
- 4 选择要查看的照片 (无图标)。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，用两个手指点击屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示），或者双击屏幕。如欲将照片发送给他人，选择**发送通过**。
- 如欲删除照片，可选择**删除**。
- 如欲通过 AllShare 或社交网站与他人共享照片，按下  → **共享通过**。
- 如欲将照片设定为墙纸或联系人的来电显示图像，按下  → **设定为**。

- 如欲使用有关照片的附加功能，按下 [≡] → **更多**，然后使用以下选项：
 - **复制**：复制照片文件。
 - **打印**：使用 Wi-Fi 连接打印照片。手机仅与部分三星打印机兼容。
 - **编辑**：编辑照片。► 第 73 页
 - **剪切**：从照片裁剪图像。
 - **向左旋转**：逆时针旋转照片。
 - **向右旋转**：顺时针旋转照片。
 - **幻灯片**：在选定文件夹中开始幻灯片放映。
 - **重命名**：重命名照片文件。
 - **细节**：查看照片详细信息。












▶ 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择要播放的视频 (带有  图标)。
- 3 旋转手机进入横屏模式。
- 4 使用虚拟按钮控制播放过程。► 第 70 页

图片编辑器


您可编辑照片并应用各种效果。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图片编辑器**。
- 2 选择**选择图片** → 图像。
如欲拍摄新照片，选择**拍摄照片**。

- 3 选择  → **新选择** → **确认**。
 - 如欲添加到选择边框或从中删除，选择  → **添加到选择**或**从选择中移除**。
 - 如欲反向选择，选择  → **反向选择**。
 - 如欲更改选择大小，选择 。
 - 如欲旋转或翻转图像，选择 。
 - 如欲裁剪图像，选择 。
 - 如欲撤消或重做上一个操作，选择  或 。
- 4 在欲选择的区域上拖动手指。
- 5 选择  应用彩色效果，或选择  应用过滤效果。
如欲使用附加工具，例如复制和扭曲，选择 。
- 6 选择欲应用的效果变化。
- 7 根据需要调整图像 (如有必要)，然后选择**完成**。
- 8 完成后，按下 [≡] → **保存**。
- 9 输入图像的名称并选择**确认**。

音乐

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。

-  • 一部分文件格式不受支持，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

► 向手机中添加音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从无线网络下载。► 第 90 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 111 页
- 通过蓝牙接收。► 第 103 页
- 复制到存储卡。► 第 112 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。► 第 111 页

► 播放音乐

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。
- 3 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	调整音量。
	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
	启动随机播放模式。
	更改重复模式 (关闭、单曲重复或全部重复)。
	重新开始播放；移动到前一首曲目 (点击不超过 2 秒)；在文件中快退 (点住)。
	暂停播放；选择  继续播放。
	移动到下一首曲目；在文件中快进 (点住)。



- 可使用耳机控制音乐播放器。在待机模式下，紧按住耳机按钮启动音乐播放器。按下耳机按钮开始或暂停播放。
- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

▶ 新建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**存储**。
- 5 选择**添加音乐**。
- 6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放过程中，可以按下 [≡] → **添加到播放列表** 向播放列表添加文件。

▶ 将歌曲添加至快速列表

可以将歌曲添加至快速列表，并将歌曲存储为播放列表。在播放过程中，按下 [≡] → **添加到快速列表** 将当前歌曲添加至快速列表。

如欲转到快速列表，从音乐播放器主屏幕选择**播放列表** → **快速列表**。如欲将快速列表另存为播放列表，按下 [≡] → **另存为播放列表**。

› 自定义音乐播放器设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
音效	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
可视性	在播放过程中显示动画的可视化效果。

FM 收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。
如欲收听 FM 收音机，必须连接耳机 (该耳机用作收音机天线)。

› 收听 FM 收音机

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**FM 收音机**。

FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。



第一次打开 FM 收音机时，手机会开始自动调频。

- 3 从所有频道列表中选择所需的电台，然后按下 [↵] 返回 FM 收音机屏幕。

4 使用下列按键控制 FM 收音机：





数字	功能
①	打开或关闭 FM 收音机。
②	搜索可用电台。
③	将当前电台添加到收藏列表。
④	调整音量。
⑤	微调频率。

› 自动存储电台

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 按下 [≡] → **扫描** → 扫描选项。
FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。
- 4 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↵] 返回 FM 收音机屏幕。

▶ 将电台添加到收藏列表中

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 选择  打开 FM 收音机。
- 4 滚动到所需电台。
- 5 选择 ，加入收藏列表。

▶ 自定义 FM 收音机设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置来自定义调频收音机：

选项	功能
地区	选择所在地区。
背景播放	设定是否在使用其他应用程序时在后台运行 FM 收音机。如果开启此功能，可以从通知面板控制 FM 收音机。
显示频道名	设定是否在 FM 收音机屏幕上显示电台代码；只显示提供此资讯之电台的电台代码。
可选频率	设定 FM 收音机是否在信号较弱时尝试重新调谐电台。
FM 自动关闭	设定 FM 收音机在指定时间后自动关闭。

游戏中心

了解如何玩社交和付费游戏。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Game Hub**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择 **90天内不要显示** 旁的复选框，然后选择**确认**。
- 3 选择并安装游戏。
- 4 按照屏幕提示进行操作。




- 可用的游戏可能随所在地区或服务提供商而异。
- 游戏的控制方式和选项可能有所不同。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或业务联系人列表。可储存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多资讯。

› 创建联系人

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 选择 。
- 3 选择存储器位置。
如果有多个帐户，选择需要添加联系人的帐户。
- 4 输入联系人信息。
- 5 选择**存储**将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机** → **键盘**。
- 2 输入电话号码。
- 3 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。
- 4 选择存储器位置。
如果有多个帐户，选择需要添加联系人的帐户。
- 5 输入联系人信息。
- 6 选择**存储**将联系人添加到存储器。


› 寻找联系人

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 在联系人列表中上下滚动。
还可沿着右侧的索引拖动手指，以快速滚动列表。
- 3 选择联系人姓名。

找到联系人后，可以使用以下选项：

- 如欲呼叫联系人，选择  或 .
- 如欲发送讯息，选择 .
- 如欲将联系人设定为收藏，选择 .
- 如欲编辑联系人信息，按下 [] → **编辑**。

› 设定快速拨号号码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [] → **更多** → **快速拨号设置**。
- 3 选择位置编号 → 联系人。
- 4 选择电话号码 (如有必要)。



从拨号屏幕点住位置编号可快速拨打此号码。

› 新建名片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **我的信息**。
- 3 按下 [≡] → **编辑**。
- 4 输入个人详细信息。
- 5 选择**存储**。



可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

› 从您的社群网站帐户检索联系人

可以查看社群网站帐户的列表，然后选择一个帐户以将网站联系人添加为手机联系人。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **查看朋友**。
- 3 选择帐户。
- 4 选择联系人，然后选择**添加**。

可对联系人上传的讯息添加评论，并查看他们分享的照片。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人** → **联系人** → **活动或媒体**。

› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 向左或向右滚动选择一个**群**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入名称，并为群组选择铃声。
- 5 选择**添加成员**，以选择欲添加到群组的联系人，然后选择**添加**。
- 6 选择**存储**。

› 复制联系人

如欲将 SIM 卡或 USIM 卡上的联系人复制到手机：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SIM卡导入**。
- 3 选择存储器位置。
如果有多个帐户，选择需要添加联系人的帐户。
- 4 选择要复制的联系人并选择**导入**。

如欲将手机中的联系人复制到 SIM 卡或 USIM 卡：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SIM卡**。
- 3 选择欲复制的联系人，然后选择**输出** → **确定**。

› 导入或输出联系人

如欲将存储卡上的联系人文件 (vcf 格式) 导入手机，

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **从SD卡导入**。
- 3 选择存储器位置。
如果有多个帐户，选择需要添加联系人的帐户。
- 4 从选项中选择导入一个联系人文件、多个联系人文件或者所有联系人文件，并选择**确定**。
- 5 选择要导入的联系人文件，然后选择**确定**。

如欲将手机中的联系人导出至存储卡：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → **导出到SD卡**。
- 3 选择**确定**以确认。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月活动，并为重要活动设定闹钟来提醒自己。

› 创建事件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 选择**点击新建事件**或按下 [≡] → **新建**。

- 3 如果显示有关日历同步的提示讯息，选择**确认**。
- 4 根据需要输入事件的详细信息。
- 5 选择**存储**。

▶ 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 从日历上方选择查看模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有事件的日期标有小方框符号。
 - 如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **转到**，通过选择 + 或 - 输入日期，然后选择**设定**。
 - 如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。

 可通过按下 [≡] → **发送通过** → 发送选项将事件发送给其他人。

› 关闭事件闹钟

如果为日程设定闹钟，事件闹钟图标会在指定的时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的通知面板。选择提醒以查看事件详细资讯。
- 2 如欲多睡一会或解除提醒，选择所需事件旁的复选框，然后选择**多睡一会**或**解除**。

任务

了解如何创建任务列表和设定闹钟，以提醒自己重要任务或设定优先级。

› 创建任务

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务**。
- 2 选择**创建任务**。
- 3 输入任务的详细信息。
- 4 选择**存储**。

› 查看任务

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务**。
- 2 按下 [≡] → **排列方式** → 排序任务的一个选项。
- 3 选择欲查看其详细信息的任务。
对于超过截止日期的已完成任务，可选择复选框将其状态设定为已完成。



可以通过按下 [≡] → **分享** → 选项将任务发送给其他人。



备忘录





了解如何记录重要信息以进行储存并在日后进行查看。

创建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 如果已储存备忘录，选择**创建备忘录**。
- 3 然后输入备忘录并选择**储存**。

查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 按下 [≡] → **搜寻**搜索备忘录 (如有必要)。
- 3 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲编辑备忘录，选择 。
 - 如欲使用有关备忘录的附加功能，选择 。

工具	功能
	删除备忘录。
	更改备忘录的背景颜色。
	锁定备忘录。
	使用 Wi-Fi 连接打印备忘录。手机仅与部分三星打印机兼容。



可以通过按下 [≡] → **发送** → 选项将备忘录发送给其他人。

录音机

了解如何使用手机的录音机。

▶ 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**录音**开始录音。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择**停止**。
手机会自动存储备忘录。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，再次选择**录音**。

▶ 播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**列表**。
- 3 选择要播放的语音备忘录。



可以通过按下 [≡] → **共享** → 选项将语音备忘录发送给其他人。

网络

网络服务需要数据连接。联络运营商选择最佳数据计划。

互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 可用的图标可能随所在地区或服务提供商而异。

浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **互联网** 进入指定主页。

如欲访问特定网页，选择 URL 输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择 .

2 使用下列按钮浏览网页：



上图可能会不同，具体取决于所在的地区或服务提供商。

数字	功能
①	输入网址进行访问。
②	打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录列表。

浏览网页时，使用以下功能：


- 如欲缩放，可用两个手指点击屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。
- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲查看当前启动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。
- 如欲调整屏幕亮度，按下 [≡] → **浏览器亮度**。该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。
- 如欲重新加载网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲为当前网页添加书签，按下 [≡] → **更多** → **添加书签**。
- 如欲将当前网页的快捷方式添加到待机屏幕，按下 [≡] → **更多** → **添加快捷方式到主屏幕**。如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **在页面上查找**。
- 如欲查看网页的详细信息，按下 [≡] → **更多** → **页面信息**。

- 如欲向他人发送网页地址 (URL)，按下 [≡] → **更多** → **共享页面**。
- 如欲查看下载历史纪录，按下 [≡] → **更多** → **下载列表**。
- 如欲自定义浏览器设置，按下 [≡] → **更多** → **设置**。
- 如欲通过连接的打印机打印当前网页或屏幕，按下 [≡] → **更多** → **打印**。手机仅与部分三星打印机兼容。

› 通过语音搜索信息




此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **互联网**。
- 2 选择网址输入字段。
- 3 选择 .
- 4 选择 **请开始说话** (如有必要)。
- 5 对着手机话筒说出关键字。
手机会搜索与关键字相关的信息和网页。

▶ 将喜好的网页收藏为书签


如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**。
如欲为当前查看的网页添加书签，转至步骤 5。
- 4 输入网页名称和网址 (URL)。
- 5 选择**确认**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲将书签的快捷方式添加到待机屏幕，选择**添加快捷方式到主屏幕**。
- 如欲向他人发送网页地址 (URL)，选择**共享链接**。
- 如欲复制网页地址 (URL)，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设为首页**。

▶ 访问经常访问的页面或近期历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
- 2 选择  → **访问次数最多或历史记录**。
- 3 选择欲访问的网页。



选择  可添加网页到书签列表。

地图

了解如何使用 Google Maps™ 查找所处位置，在在线地图上搜索街道、城市或国家 / 地区，以及获取路线。







此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 搜索特定位置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **地图**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择 **确定**。
地图将显示当前位置。
- 3 按下 [≡] → **搜索** 或选择 **搜索地图**。
- 4 输入位置的关键字并选择 。
如欲通过语音搜索位置，选择 。
- 5 选择欲查看详情的位置。如欲查看所有搜索结果的列表，选择 。
 - 如欲放大或缩小，选择 或 。
 - 如欲搜索周围的场所，选择 。
 - 如欲将图层添加到地图，选择 。
 - 如欲查看自己的位置，选择 。

▶ 获得到达特定目标位置的路线


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **地图**。
- 2 按下 [≡] → **路线**。
- 3 输入起点和终点的地址。
如欲输入联系人列表中的地址或在地图上指出位置，选择  → **联系人**，**地图上的点**，或**加星标的地点**。
- 4 选择行进方式 (自驾车、公车或步行)，然后选择 **获取路线**。
路线显示在地图中。取决于选择的出行方式，您可能会看到多条路线。选择要查看您行程详细信息的路线，然后选择  以在地图上查看路线。
- 5 选择  或  以仅查看某一段路线。
- 6 完成后，按下 [≡] → **清空结果**。

谷歌纵横

了解如何通过 Google Latitude™ 分享您的位置和查看好友的位置。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**谷歌纵横**。
手机会自动加入谷歌纵横。
- 2 选择  → **选择联系人或通过电子邮件地址添加**。
- 3 选择欲添加的好友或输入电子邮件地址，然后选择**添加好友**。
- 4 选择**是**。
您的朋友接受邀请后，便可共享位置。
- 5 按下 [≡] → **查看地图**。
好友的位置将用其照片标记在地图上。

本地搜索

了解如何搜索附近的地点。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**本地搜索**。
- 2 选择类别。
手机将搜索与类别相关的当前位置附近的地点。
- 3 选择欲查看详细信息的地点名称。
- 4 查看资讯时，使用以下选项：
 - 如欲在地图上查看该地点，选择**地图**。
 - 如欲查看到达该地点的路线，选择**路线**。
 - 如欲查看地点的电话号码，选择**呼叫**。

导航

了解如何使用 GPS 导航系统寻找目标位置并使用语音导航显示目标位置。



- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**导航**。

2 如果首次启动此应用程序，请选择**接受**。

3 可使用以下方法之一输入目标位置：

- **说出目的地：**说出目标位置，例如“导航至目标位置”。
- **输入目的地：**用虚拟键盘输入目标位置。
- **联系人：**从联系人的地址中选择目标位置。
- **加星标的地点：**从标记星号的地点列表选择目标位置。

YouTube

了解如何通过 YouTube™ 查看和共享视频。



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。




▶ 观看视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **YouTube**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请选择**接受**。
- 3 选择列表中的视频。
- 4 旋转手机进入横屏模式。
- 5 使用屏幕上的图标控制播放。

▶ 共享视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **YouTube**。
- 2 选择视频。
- 3 选择**更多** → **分享** → 选项。

▶ 上传视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **YouTube**。
- 2 按下 [≡] → **上传**，然后选择视频。转到步骤 7。
如欲上传新的视频，选择  开启照相机。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
- 4 选择  开始录制。
- 5 选择  结束录制。
- 6 选择**存储**上传录制的视频。
- 7 输入用户名和密码，然后选择**登录**。
- 8 输入上传视频的详细信息并选择**上传**。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到手机中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用软件使手机显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有关详细讯息，请访问 www.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Samsung Apps**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读协议与条款并选择 **接受**。
- 3 根据需要搜索和下载应用程序。

电子市场

可从 Android Market (电子市场) 下载游戏、铃声或其他应用程序。



- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **电子市场**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请选择 **接受**。
- 3 搜索文件并将其下载到手机中。► 第 41 页

新闻和天气

了解如何查看天气资讯，阅读头条新闻和其他新闻报道。

› 查看天气资讯

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**新闻和天气**。

2 选择屏幕上方的**天气**。

手机将搜索目前所在位置并显示天气资讯。



可更改位置以查看其他区域的天气资讯。按下 [⌘] → **设置** → **天气设置**，然后清除使用“**我的位置**”旁边的复选框。然后，在**设置位置**中选择位置。

› 阅读新闻报道

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**新闻和天气**。

2 从屏幕上方向左滚动选择新闻主题。

3 选择欲打开的文章。



如欲添加新闻主题，按下 [⌘] → **设置** → **新闻设置** → **选择新闻主题**。

连接能力

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 米的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与手机不兼容。

› 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。

› 查找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **搜索设备**。
- 2 选择设备。
- 3 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**确定**。也可以选择**接受**以匹配手机与其他已启用蓝牙设备之间的 PIN 码。当要配对的设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙 PIN 码（如 0000）。如果要配对的设备具有 PIN 码，则必须输入相应的 PIN 码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历活动、备忘录或媒体文件。
- 2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。



选择选项的方式可能因数据类型而异。

- 3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设定** → **可见**。
手机对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。
- 2 出现提示时，输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确定** (如有必要)。
- 3 选择**接受**确认愿意从该设备接收数据。

收到的数据将保存至蓝牙文件夹。如果接收的是联系人，手机将自动将其储存到电话簿。

Wi-Fi

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (Wi-Fi)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。



本机使用非谐波频率，专门用于欧洲各个国家/地区。在欧盟，用户在室内使用 Wi-Fi 时不受任何限制，但在法国，Wi-Fi 无法在室外环境使用。

› 启动 Wi-Fi 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **Wi-Fi设置** → **Wi-Fi**。



启用的 Wi-Fi 会在后台运行并将消耗电池电量。
如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 Wi-Fi。

› 寻找并连接 Wi-Fi

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **Wi-Fi设置**。
手机将自动搜索可用的 Wi-Fi。
- 2 在 **Wi-Fi网络**下选择一个网络。
- 3 输入网络密码 (如有必要)。
- 4 选择**连接**。

› 手动添加 Wi-Fi

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **Wi-Fi设置** → **添加Wi-Fi网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设定。
- 4 选择**储存**。

› 使用 Wi-Fi 保护设定 (WPS) 连接 Wi-Fi

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 Wi-Fi:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **Wi-Fi设置**。
- 2 选择 **WPS按钮连接**。
- 3 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 Wi-Fi:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **Wi-Fi设置**。
- 2 选择由 WPS 图标指示的网络，然后选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上，输入 PIN 码并按开始按钮。

AllShare

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务；借助此项服务，可使用 Wi-Fi 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 Wi-Fi 功能并添加 Wi-Fi 配置文件。

► 第 104 页



- 支持的文件格式可能因手机的软件而异。
- 某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

› 自定义共享媒体文件的 DLNA 设定

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问手机上的媒体文件，必须启动媒体共享。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **AllShare**。
- 2 按下 [≡] → **设定**。
- 3 调整以下设定以自定义 DLNA 功能：

选项	功能
设备名称	输入用作媒体服务器的设备的名称。
共享视频	开启与其他启用 DLNA 的设备之间的视频共享。
分享图像	开启与其他启用 DLNA 的设备之间的图像共享。
共享音频	开启与其他启用 DLNA 的设备之间的音乐共享。
从其它设备上传	设置是否接受从其他设备上传。
默认内存	选择用于存储已下载媒体文件的默认存储器的位置。
字幕	设为显示字幕。

› 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **AllShare**。
- 2 选择**个人装置**。
- 3 选择媒体类别和文件。
- 4 选择用于播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
- 5 使用手机图标控制播放。



播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

› 在一个设备上播放另一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **AllShare**。
- 2 选择**远程设备**。
手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别和文件。
- 5 选择用于播放媒体文件的播放器。
在所选播放器上开始播放。
- 6 使用手机图标控制播放。

移动网络共享

了解如何将手机设定为电脑或其他设备的无线接入点，共享手机的移动网络连接。

通过 Wi-Fi 共享设备的移动网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 2 选择**便携式Wi-Fi热点设置** → **确定**。
- 3 选择**便携式Wi-Fi热点** → **确定**可启动 Wi-Fi 绑定功能。
- 4 选择**配置便携式Wi-Fi热点**可将网络设定配置为将手机用作接入点。

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的 手机名称。
安全	选择安全类型。

- 5 完成后，选择**储存**。
- 6 在其他设备上，在可用连接列表中找到您手机的名称，然后连接到网络。
您的手机共享其他设备上的移动网络连接。

› 通过 USB 共享手机的移动网络

- 1 使用 USB 数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 3 选择 **USB网络分享**可启动 USB 网络分享功能。
手机将共享您电脑上的移动网络连接。
如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享**旁边的复选框。



电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

GPS

本手机配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用手机：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在贴有防晒膜的车辆中



使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全**。

2 调整以下设置以启动定位服务：

选项	功能
使用无线网络	设定为使用 Wi-Fi 和 / 或移动网络查找所处位置。
使用GPS卫星	设定为使用 GPS 卫星查找所处位置。
使用传感器帮助	GPS 信号受阻时，使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。

个人电脑连接

了解如何使用 USB 数据线以 USB 连接模式将设备连接到电脑。将手机连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件，直接在电脑与手机之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

如欲使用电脑连接，必须取消 USB 调试模式。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **应用程序** → **开发**，然后清除 **USB调试** 旁边的复选框。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。



Samsung Kies 同时适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

- 1 使用 USB 数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
Samsung Kies 将自动启动。
如果 Samsung Kies 没有自动启动，请双击电脑上的 Samsung Kies 图标。
- 2 将文件从电脑复制到手机。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
- 2 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
- 3 在弹出窗口中编辑或输入手机名称 (如有必要)。
- 4 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 5 开始同步。

› 作为大容量存储器连接

可以将手机作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在手机中插入存储卡，可以将手机用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。



存储卡的文件目录将作为可移动磁盘显示，与内部存储器分开。


- 1 如果要与存储卡传输文件，请在手机中插入存储卡。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **USB应用** → **连接存储到电脑**。
- 3 使用 USB 数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 4 选择**连接USB存储**。
- 5 打开文件夹以查看文件。
- 6 将文件从电脑复制到存储卡。
- 7 完成后，选择**从电脑断开存储**。



如欲断开手机与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除 USB 数据线。否则可能会丢失存储的数据或损坏存储卡。

VPN 连接

可创建虚拟专用网络 (VPN)，通过公共网络，例如互联网，安全连接至您的个人网络。

 手机需配置互联网接入设定。如果无法访问互联网，需对连接进行编辑。如果不确定要输入的连接信息，请询问服务提供商。

› 设定 VPN 连接

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **VPN设置** → **添加VPN**。

2 选择 VPN 类型。

3 定义连接信息。

 可选选项随 VPN 类型可能有所差异。

选项	功能
VPN名称	输入 VPN 服务器的名称。
设置VPN服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。
启动加密	设定为 VPN 服务器加密。
设置IPsec预共享密钥	输入预共享密钥。
启动L2TP秘密	设定使用 L2TP 特权密码。
设置L2TP秘密	输入 L2TP 特权密码。

选项	功能
设置用户证书	选择 VPN 服务器用以识别用户身份的用户证书。可从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
设置CA证书	选择 VPN 服务器用以识别用户身份的认证授权 (CA) 证书。可从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
DNS搜索域	输入网域名称服务器 (DNS) 的地址。

4 完成后，按下 [≡] → **储存**。

▶ 连接到个人网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **VPN设置**。
- 2 选择欲连接到的个人网络。
- 3 输入用户名称和密码，然后选择**连接**。

工具

时钟



了解如何设置和控制闹钟和世界时钟。还可使用秒表和桌面时钟。

› 设定新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 选择**创建闹钟**。
- 3 设定闹钟详细信息。
选中**智能闹钟**旁的复选框，启用模拟的自然声音，且闹钟屏幕位于主闹钟屏幕之前。
- 4 完成后，选择**存储**。

› 停止闹钟



闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，向右拖动 .
- 如欲在指定时长后重复闹钟，向左拖动 .

› 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下 [≡] → **删除**。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。


› 创建世界时钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **世界时间**。
 - 2 选择**添加城市**。
 - 3 输入城市名称或从城市列表中选择。
如欲在世界地图视图选择城市，可选择 。
 - 4 如欲添加更多世界时钟，重复步骤 2-3。
-  如欲为时钟应用夏令时，点住时钟，然后选择**夏时制设置**。

› 使用秒表


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择**开始**启动秒表。
- 3 选择**计时**记录单圈用时。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**重置**清除记录时间。

› 使用倒计时定时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **计时器**。
- 2 设定倒计时的时间长度。
- 3 选择**开始**以开始倒计时。
- 4 计时器过期后，向右拖动 。

▶ 使用桌面时钟

桌面时钟显示当前时间和日期，以及天气。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **台钟**。
- 2 选择  以设定待机时钟。
- 3 按下 [≡] → **设置**。
- 4 更改以下选项：


选项	功能
隐藏状态栏	设定是否在屏幕上显示状态栏。
墙纸	选择待机时钟的背景图像。
时间/日历显示	设定为显示时钟或日历。
天气预报	设定为显示您当前所在位置的天气。还可将桌面时钟设定为自动更新最新信息并选择温度单位。
亮度	设定显示屏的亮度。
重设为默认值	将桌面时钟设定重置为出厂默认值。
底座设置	设定为当设备连接至汽车或台式电脑的接口时，可使用所连接口的扬声器。

计算器

了解如何在手机上直接执行数学计算，就好像使用普通的手持式或桌面计算器一样。

› 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

 旋转手机进入横屏模式以使用科学计算器。如果取消自动旋转，按下 [≡] → **科学计算器**。

› 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择 ▼ 关闭计算器键盘。
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史记录，按下 [≡] → **清除历史记录**。


下载

了解如何管理从网络下载文件的日志。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**下载**。
- 2 选择下载文件夹。
- 3 如欲打开下载的文件，选择该日志。
如欲删除一个日志，选择复选框，然后选择**删除**。

Google 搜索

可搜索手机上的应用程序和数据以及网络上的指定数据。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**Google 搜索**。
- 2 如果首次启动此应用程序，设置是否查看 Google 帐户的搜索历史记录。
- 3 输入数据的一个字母或一个字词进行搜索。
如欲通过语音搜索数据，选择  并对着手机话筒说出关键字。选择欲访问项目的名称。

Kies air

Kies air 使您可以通过 Wi-Fi 将电脑连接至您的手机。您可以从电脑浏览器查看和控制保存在手机上的媒体文件、联系人、讯息及其他数据。

› 自定义 Kies air 设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Kies air**。
- 2 按下 [≡] → **设定**。
- 3 更改以下选项：

选项	功能
访问请求	设定为当手机连接到电脑时，接收其他设备的授权请求。
启动可见性	设定手机对电脑可见。
连接超时	选择结束连接前手机等待的时长。
锁定内容	选择不应显示在电脑浏览器上的数据类型。
复位设置	将各种设定重置为出厂默认值。

› 使用 Wi-Fi 将电脑连接至手机

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Kies air** → **开始**。
- 2 在电脑的浏览器中输入 Kies air 上显示的网址。
连接后，可在电脑的网络浏览器上看到手机数据。
- 3 如欲结束连接，选择**停止**。

迷你日记

了解如何保存照片日记。

› 创建迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**是**。
- 3 如果有已存储的日记，选择**新建日记**以创建新条目。
- 4 更改当天日期并设定天气 (如有必要)。
- 5 选择**点击添加照片**，然后添加图像或拍照。
如欲为附加的照片添加简短描述，选择**添加位置**。
- 6 选择**点击添加文本**，然后输入文本并选择**完成**。
- 7 选择**保存**。

› 查看迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。
- 2 选择日记。



- 如欲上载迷你日记到社区网站，按下 [≡] → **更多** → **发布**。
- 如欲发送迷你日记给他人，按下 [≡] → **更多** → **发送通过**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问手机存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。
- 2 选择文件夹。
 - 如欲移动到文件目录的上一级，选择**上**。
 - 如欲返回主目录，选择**访问主页**。
- 3 选择要打开的文件。

在文件夹中，可按下 [≡] 使用以下选项：


- 如欲将文件发送给他人，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**新建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排列方式**。
- 如欲在使用文件时使用更多功能，如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

Polaris Office

了解如何在设备和存储卡上创建和查看 Polaris Office 文档。

› 创建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**Polaris Office**。
- 2 如果首次启动此应用程序，注册为在线用户或跳过注册。

- 3 选择  → 一种文档类型。
- 4 在文档中输入内容。
- 5 完成后，按下 [≡] → **保存**。
- 6 输入文档的名称，然后选择储存位置。
- 7 选择**保存**。

› 打开文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Polaris Office**。
- 2 在**我的文档**或**最近的文档**下选择一个文件夹 → 文档文件。
- 3 按需要查看文档。



可用的选项可能因文档类型而异。

- 如欲缩放，可用两个手指点击屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。也可按下 [≡] → **缩放** → 选项。
- 如欲打开工具栏并编辑文档 (word、演示文档或 excel 文件)，可按下 [≡] → **编辑模式**。
- 如欲搜索文档中的文本，按下 [≡] → **查找**。
- 如欲为当前页面添加书签，按下 [≡] → **书夹**。
- 如欲调整文档以适应屏幕，按下 [≡] → **回流文本**。
- 如欲发送迷你日记给他人，按下 [≡] → **更多** → **发送文件**。
- 如欲打印文件，按下 [≡] → **更多** → **打印**。手机仅与部分三星打印机兼容。
- 如欲通过 TTS 功能阅读文档，按下 [≡] → **更多** → **文本转语音**。
- 如欲自定义用于显示或管理文档的设置，按下 [≡] → **更多** → **设置**。

› 在线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Polaris Office**。
- 2 选择**网络文档** → 服务。
- 3 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择**添加**。
- 4 按需要查看和管理服务器上的文档。

SIM Toolkit

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表可以使用但标签可能不同。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **SIM Toolkit**。


任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序和存储信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器**。
- 2 使用以下选项：
 - **活动应用程序**：查看手机当前运行的所有应用程序的列表。
 - **已下载**：查看用于手机上已安装应用程序的总内存容量。
 - **RAM**：检查并管理设备的 RAM。
 - **存储容量**：查看手机和存储卡的已用存储量和可用存储量。
 - **帮助**：查看有关延长电池寿命的信息。

语音搜索

了解如何使用语音命令功能拨打号码、发送讯息，或通过声音搜索位置和信息。

 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**语音搜索**。
- 2 选择**请开始说话** (如有必要)。
- 3 对着手机话筒说出命令。
- 4 选择所需的项目 (如有必要)。

设置

访问设定菜单

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置**。
- 2 选择设定类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接的设定。

› 飞行模式

禁用手机的所有无线功能。仅能使用非网络服务。Wi-Fi设置

- **Wi-Fi**：开启或关闭 Wi-Fi 功能。► 第 104 页
- **网络通知**：设定手机在开放网络可用时进行通知。
- **WPS按钮连接**：使用 Wi-Fi 保护设定 (WPS) 按钮连接 Wi-Fi。
- **添加Wi-Fi网络**：手动添加 Wi-Fi 接入点。

› Kies 通过 Wi-Fi

使用 Wi-Fi 将设备连接到 Samsung Kies。

› 蓝牙设定

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。► 第 101 页
- **设备名称**：为手机设定蓝牙名称。

- **可见：** 设定手机以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **搜索设备：** 搜索可用的蓝牙设备。

› USB应用

将设备作为大容量存储装置连接到电脑。 ► 第 112 页

› 网络分享和便携式热点

- **USB网络分享：** 启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享本设备的移动网络连接。
► 第 109 页
- **便携式Wi-Fi热点设置：**
 - **便携式Wi-Fi热点：** 启动 Wi-Fi 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享本设备的移动网络连接。 ► 第 108 页
 - **配置便携式Wi-Fi热点：** 配置网络设置以将设备用作接入点。
- **帮助：** 了解关于 USB 和 Wi-Fi 网络分享的更多信息。

› VPN设置

设定和连接至虚拟专用网络 (VPN)。 ► 第 113 页

› 移动网络

- **使用数据包：** 设置此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。
- **数据漫游：** 将手机设定成在漫游或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称：** 设定接入点名称 (APN)。

- **网络模式：**选择网络类型。
- **网络运营商：**搜索可用网络并选择漫游网络。

通话

自定义通话功能设定。

- **呼叫拒绝：**设定为自动拒接特定电话号码的来电。
可添加电话号码到拒绝列表。▶ 第 49 页
- **设置拒绝信息：**添加或编辑拒接来电时将要发送的讯息。
- **来电提示：**
 - **拨出电话振动：**设定手机在对方接听电话时进行振动。
 - **通话状态音：**启动或取消通话连接提示音、分钟提示音或通话断开提示音。
 - **通话提示：**选择通话过程中设备提示您有关事件的方式。
- **呼叫应答/结束：**
 - **应答键：**将手机设定为按下主页键接听来电。
 - **自动应答：**设定为在指定时长后自动接听来电 (仅在连接耳机时可用)。
 - **电源键结束通话：**将手机设定为按下 [⓪] 时结束通话。
- **通话中关闭手机屏幕：**设定在通话中开启距离传感器。

- **呼叫转移：**将来电转移到另一个号码。
- **附加设定：**
 - **来电显示：**拨打电话时向对方显示自己的 ID。
 - **呼叫限制：**阻止呼入或呼出电话。
 - **呼叫等待：**允许在通话中提醒新来电。
 - **自动重拨：**启动自动重拨，以在通话连接失败或在通话中断开连接时重新拨打电话。
 - **固定拨号号码：**启动或取消 FDN 模式；启动该模式后手机仅能拨打 FDN 列表上的号码。必须输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并重新启动手机。
- **视频通话图像：**选择向对方显示的图像。
- **接到电话时显示我的视频：**设定是向对方显示自己的实时图片还是预置图片。
- **使用呼叫失败选项：**选择是否在视频通话连接失败时重试语音通话。
- **语音邮件服务：**选择服务提供商或设定其他提供商以接收语音邮件。
- **语音信箱：**输入用于访问语音信箱服务的号码。可以从服务提供商处获取此号码。

声音设定

更改手机不同的声音设置。

- **静音模式：**启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟提示音外的所有声音。
- **振动：**设置使手机在各种情况下保持振动。
- **音量：**调整所有通话铃声、音乐和视频、手机系统声音和通知铃声的音量。
- **手机铃声：**选择来电提示铃声。
- **通知铃声：**选择活动提示铃声，如收到新讯息和未接来电。
- **打开按键音：**设定手机在触摸拨号按钮时发出声音。
- **选择按键音：**将手机设定成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音：**设定手机在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改显示设置。

- **屏幕显示：**
 - **字体风格：**更改显示文本的字体类型。可以选择在线获取字体，从 Android Market 下载字体。
 - **墙纸：**选择待机屏幕的墙纸。
 - **墙纸：**选择屏幕锁定时显示的图像。
 - **时钟位置：**选择锁定屏幕上时钟的位置。

- **亮度**：设定显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕**：设定是否在旋转手机时自动旋转内容。
- **动画**：设定手机在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时**：设定关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。
- **点击按键灯持续时间**：设定触摸按键背景灯的持续时间。
- **水平校准**：校准加速计以调整手机的水平轴，以加强运动识别。

省电模式

- **使用省电模式**：电池电量低时自动启动省电模式。
- **省电模式于**：选择省电模式下的电量级别。
- **关闭Wi-Fi**：当手机未连接至 Wi-Fi AP 时，取消 Wi-Fi 功能。
- **关闭蓝牙**：不使用时取消蓝牙功能。
- **关闭GPS**：不使用时取消 GPS 功能。
- **关闭同步**：当手机未与网络服务器同步时关闭同步。
- **亮度**：启动省电模式的亮度设置。
- **亮度**：设定显示屏的亮度。
- **屏幕超时**：设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。
- **省电小窍门**：了解如何减少电池电量消耗。

位置和安全

变更手机、SIM 卡或 USIM 卡以及 GPS 功能的安全性设定。

- **使用无线网络：**设定为使用 Wi-Fi 和 / 或移动网络查找所处位置。
- **使用GPS卫星：**设定为使用 GPS 卫星查找所处位置。
- **使用传感器帮助：**设定在 GPS 信号受阻时，使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。
- **设置屏幕锁定：**设定解锁安全码。如果已设定安全码，该选项更改为**更改屏幕锁**。
 - **无：**取消屏幕锁定。
 - **图案：**设定用于解锁屏幕的解锁图案。
 - **PIN 码：**设置 PIN 码 (数字) 解锁屏幕。
 - **密码：**设置密码 (字母数字) 解锁屏幕。
- **设置 SIM 卡锁：**
 - **锁定SIM卡：**启动或取消 PIN 码锁功能；该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。
 - **更改 SIM 卡的 PIN 码：**更改用于访问 SIM 卡或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- **SIM卡更换警告：**启动或取消寻找我的手机功能；该功能可帮助您在手机遗失或被盗时找到手机。
 - ▶ 第 33 页
- **提示信息收件人：**添加或编辑提示訊息的收件人。
- **远程控制：**设定为通过网络远程控制丢失的手机。

- **可见密码：**可设定手机在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理器：**查看手机上安装的设备管理员。可启动设备管理员以应用新规则。
- **使用安全证书：**使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从USB存储器安装：**安装储存在存储卡中的加密证书。
- **设置密码：**创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储：**删除手机中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

更改设定以管理已安装的应用程序。

- **未知来源：**选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则手机仅能从 Android Market 下载应用程序。
- **管理应用程序：**访问手机已安装的应用程序列表，查看应用程序资讯。
- **运行中的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用：**查看可用的内存以及手机上应用程序所使用的内存。
- **电池使用：**查看手机所消耗的电量。

- **开发：**
 - **USB调试：**选择此项可通过 USB 数据线将手机连接到电脑。此项用于开发应用程序。
 - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。
- **Samsung Apps：**选择网络连接 (Wi-Fi 或分组交换数据网络) 以获取来自 Samsung Apps 的更新通知。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

帐户和同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

- **后台数据：**选择此设定以使用自动同步功能。自动同步将在后台运行，不会打开应用程序和同步数据。
- **自动同步：**设定手机自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

动作

更改手机控制动作识别的设定。

- **动作激活：**设定为使用动作识别。
- **翻转：**设定为将手机正面朝下时，使来电、闹钟、音乐和 FM 收音机静音。
- **指南：**了解如何控制动作。

私人

更改管理设定和数据设定。

- **备份我的数据：**设定以将设定和应用程序数据备份到 Google 服务器。
- **自动恢复：**设定以在手机上重新安装应用程序时恢复设定和应用程序数据。
- **恢复出厂设定：**重设为出厂默认值并删除所有数据。

存储器

查看手机和存储卡的存储信息。也可格式化存储卡。也可以格式化 USB 存储器和存储卡。

 格式化存储卡会永久删除存储卡中的所有数据。

语言和键盘

更改文本输入设定。

› 选择语言


选择所有功能表和应用程序的显示语言。

› 选择输入方法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

› Swype

- **语言：**选择文本输入的语言。

 无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为手机支持的语言。

- **声音提示：**设定手机在无备选字词可进行输入时，双击字词进行提示。
- **按键时振动：**设定手机在触摸按键时振动。
- **字词建议：**
 - **字词建议：**设定手机根据输入预测字词并显示字词建议。
 - **自动更正：**设定手机自动更正拼写错误的字词。
 - **显示建议字词：**设定手机根据输入预测字词并显示字词建议。
- **默认添加空格：**设定手机自动在单词间插入空格。
- **自动转换大写：**设定手机将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字母自动转为大写。
- **显示完整轨迹：**设置显示在键盘上拖动的痕迹。
- **速度与准确性：**设定速度和准确性之间的平衡。
- **Swype帮助：**访问关于使用 Swype 键盘的帮助资讯。
- **教程：**了解如何使用 Swype 键盘更快地输入文本。
- **版本：**查看版本资讯。

> DioPen中文输入法

- **按键振动提示：**设定手机在触摸按键时振动。
- **按键声音提示：**设定手机在触碰按键时发出声音。
- **使用推荐词：**设定手机在输入文本时显示建议。

- **详细设置：**在选择显示建议时自定义 DioPen Chinese IME 键盘的设定，例如字词建议、拼写检查和自动插入空格等。
- **抬笔等待时间：**为手写模式选择识别时间。
- **笔迹粗细：**为手写模式选择线条粗细。
- **笔迹颜色：**为手写模式选择线条颜色。
- **使用模糊音：**启动模糊输入功能，可以轻松输入在音形拼写上近似的中文字符。
- **模糊音设置：**选择模糊拼音组。
- **关于：**查看 DioPen Chinese IME 资讯。

› 三星键盘

- **竖屏键盘类型：**选择默认输入方法，如 QWERTY 键盘、传统键盘或手写屏幕。
- **输入语言：**选择文本输入的语言。



无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为手机支持的语言。

- **XT9：**启动 XT9 模式以使用预测输入模式输入文本。
- **XT9高级设置：**启动 XT9 模式的高级功能 (如自动完成、自动更正或自动替换)，并设定自己的字词列表。
- **键盘滑动：**为文本输入模式启用或禁用键盘滑动功能。可在键盘上左右滚动，以在输入模式之间进行切换。
- **自动大写：**设定手机将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字母自动转为大写。

- **手写框设置：**自定义手写模式的识别时间。
- **语音输入：**启动三星键盘的语音输入功能以输入文本。
- **自动添加句号：**设定双击空格时插入句号。
- **指南：**了解如何使用三星键盘输入文本。

语音输入和输出

更改语音识别和文语转换功能的设置。

› 语音识别设置

- **语言：**选择用于语音识别的语言。
- **安全搜索：**将手机设定为从语音搜索结果中过滤色情文本和 / 或图像。
- **屏蔽不文明的字词：**隐藏手机从语音搜索结果中识别的冒犯字词。

› TTS设置

- **收听实例：**聆听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式：**启动驾驶模式可将手机设定为大声阅读内容。
- **驾驶模式设置：**指定驾驶模式下使用的应用程序。
- **总是使用我的设置：**设定为使用通过应用程序中保存的设置所指定的语速和语言设置。
- **默认引擎：**将语言合成引擎设置为用于语音文字。
- **安装语音数据：**下载并安装 TTS 功能的语音数据。
- **语速：**选择 TTS 功能的语速。


- **语言：**选择 TTS 功能的语言。
- **引擎：**查看手机中的文语转换引擎。

辅助功能

- **辅助功能：**启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **辅助功能服务：**选择要用的辅助功能应用程序。此选项仅在手机上已下载辅助功能应用程序时可用。
- **电源键结束通话：**将手机设定为按下 [①] 时结束通话。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制手机显示时间和日期的方式：

 如果电池电量完全耗尽或已从设备中取下，时间和日期将会重置。

- **自动：**在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期：**手动设定当前日期。
- **选择时区：**设置本地时区。
- **设置时间：**手动设定当前时间。
- **使用24小时制：**设定以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

关于手机

访问有关手机的信息，检查手机的状态和更新手机系统。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
密码	如果启动了手机锁定功能，则必须输入为手机设置的密码。
PIN	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 锁定SIM卡 功能表可禁用该功能。
PUK	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细资讯，请联络服务提供商。

手机显示网络或服务错误信息

- 位于信号较弱或接收不良的地方时，手机可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联络服务提供商以了解更多详细资料。

触摸屏反应缓慢或无法正常反应

如果手机具有触摸屏并且触摸屏无法正常反，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性外盖。保护性外盖可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性外盖。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星客服中心。

您的装置冻结或有严重的问题

如果您的装置冻结或当机，您或许需要关闭部分功能或许重置装置以重新获得功能。如果设备死机或没有响应，紧按住 [⓪] 超过 15 秒，直至 SAMSUNG 徽标出现。装置自动重启。

如果还是无法解决问题，请将装置重置至出厂状态。在待机模式下，开启功能表选单并选择**设置** → **私人** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。

通话掉线

位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未遮住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 位于信号较弱或接收不良的地方时，手机可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。

从通讯录拨打电话时，无法接通

- 确保存储在联络人列表中的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存该号码。
- 确保未对该联络人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭两个金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法完全充电，请正确弃置旧电池并用新的电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或在手机上长时间使用应用程序时，手机摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量，才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星客服中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

三星手机上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星客服中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

无法找到其他蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能(如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围(10 米)之内。

如果以上方法无法解决您的问题，请联系三星客服中心。

将手机连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线 with 手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全预防措施

为了防止自己和他人受伤或手机受损，在使用手机前请阅读以下所有说明。

警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线来断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

请勿在充电时使用手机，或者用湿手触摸手机

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请勿在雷雨天使用手机

手机可能发生故障，进而增加电击的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全弃置锂离子电池的资讯，请联络最靠近的授权客服中心。

请谨慎操作和弃置电池及充电器

- 请仅使用经三星许可并专为本手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器会导致严重的人身伤害或手机严重受损。
- 切勿将电池或手机弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或旧手机。
- 切勿将电池或手机置于加热设备 (例如微波炉、炉灶或暖气片) 的上面或内部。电池过热时可能会爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池遭受外部强压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池和充电器免受损坏

- 避免使手机和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度会使手机变形并降低手机和电池的充电能力与使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，因为这样会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心：在受限制的区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

禁止使用手机时请关机

请遵守所有关于在特定区域限制使用移动设备的规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备使用射频信号。手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在心脏起搏器附近使用手机

- 请尽可能避免在距离心脏起搏器 15 厘米的范围内使用手机，因为手机可能会干扰心脏起搏器。
- 如果必须使用手机，请与心脏起搏器保持至少 15 厘米的距离。
- 为了将对心脏起搏器的干扰降至最低，请在离心脏起搏器较远的身体一侧使用手机。

请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用手机

如果个人要使用任何医疗设备，请咨询设备制造商，以确保设备不会受到射频影响。

如果使用助听器，请向制造商查询有关射频干扰的资讯

有些助听器可能会受手机射频的干扰。请联络制造商，确保助听器的安全。

处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机

- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机，而不是取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站（服务站）、靠近燃料或化学品、及爆破区域使用您的手机。
- 请勿在放有手机、手机零件或配件的容器中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

乘坐飞机时请关机

在飞机上使用手机是违法的。手机可能会干扰飞机的电子导航仪器。

汽车上的电子设备可能因手机的射频而发生故障

汽车上的电子设备可能因手机的射频而发生故障。有关详细资讯，请联络制造商。

驾驶车辆时，请遵守有关手机使用的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，切勿在驾驶时使用手机。为了自己和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少接打电话的时间。
- 请将手机置于方便取用的位置。确保可在视线不离开路面的情况下取用手机。如果不方便时收到来电，可让语音信箱代您回复。
- 让通话对象知道自己正在驾驶。在交通拥挤或天气恶劣的情况下请暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都可能造成危险。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。记录“待办事项”或在通讯录中翻找，可能会使您分神，忘了安全驾驶的首要责任。
- 审慎拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。如果需要拨打电话，请先只拨几个数字，观察一下路况和后视镜，然后再继续拨号。
- 请勿进行紧张或情绪激动的对话，以免分神。请让通话对象知道您正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的对话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗事故时，请拨打本地紧急号码。
- 使用手机帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。
- 必要时，请拨打道路救援或特殊的非紧急援助号码。如果看到有车抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现被盗车辆，可拨打道路救援或其他特殊的非紧急援助号码。

请妥善保管和使用手机

请保持手机干燥

- 湿气和各类液体会损坏手机零件或电路。
- 请勿在设备潮湿时开机。如果设备已开机，请立即关机并取下电池 (如果设备无法关机或取下电池，请维持现状)。然后，用毛巾擦干设备并送往服务中心。
- 液体会改变标签的颜色，表明水损坏了手机内部。因进水造成的手机受损会让制造商的质保失效。

请勿在多尘、脏污的地方使用或存放手机

灰尘会导致手机故障。

请勿将手机置于斜面上

如果手机坠落，可能会受损。

请勿在过热或过冷的地方存放手机。请在 -20℃ 至 50℃ 的温度范围内使用手机

- 如果将手机置于密闭的车辆中，手机可能会爆炸，因为车内温度可能会高达 80℃。
- 请勿将手机长时间直接暴露在阳光下 (例如置于汽车的仪表板上)。
- 请在 0℃ 至 40℃ 的温度范围内存放电池。

请勿将手机与诸如硬币、钥匙和项链之类的金属物体一起存放

- 手机可能因此而变形或发生故障。
- 如果电池端子接触金属物体，可能会导致火灾。

请勿在磁场附近存放手机

- 如果接触到磁场，手机可能会出现故障，或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡)。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或饰品，或让手机长直接接触磁场。

请勿将手机存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或附近

- 电池可能会漏电。
- 手机可能会过热并导致火灾。

请勿让手机坠落或受到撞击

- 手机屏幕可能会损坏。
- 如果手机弯曲或变形，手机可能会受损，或者部件会发生故障。

如果您的设备有照相机闪光灯或灯光，不宜使用闪光灯接近人或宠物的眼睛

靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

面对着灯光时，请小心使用

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应距离眼睛太近。
- 在雷电天气下看电影或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上写字或玩游戏等重复性动作时，您的手部、颈部、肩部或身体的其他部位可能会偶有不适。使用设备一段时间后，应松弛一下握持设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果即使是这样，在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器的最长使用寿命

- 避免对电池充电超过一周的时间，否则会导致电池寿命变短。
- 未使用的电池在一段时间后会放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定目的。

请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材

- 使用普通电池或充电器可能会缩短手机寿命，或导致手机故障。
- 如果用户使用未经三星许可的配件或耗材，三星将不会对用户的安全承担任何责任。

请勿啃咬或吮吸手机或电池

- 这样会损坏手机或导致爆炸。
- 儿童使用手机时，请确保他们正确使用。

用手机进行通话时：

- 竖直握住手机（与使用传统电话类似）。
- 直接对着话筒说话。
- 避免接触到手机的内部天线。触摸天线可能会降低通话质量，或导致手机比正常情况下传输更多射频。

使用耳机时保护听力和耳朵



- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音会使人分神，甚至导致意外发生。
- 应时刻先降低音量再将耳机插入音讯源，且建议使用通话或音乐所需的最小音量设定。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。不要在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

步行或移动中使用手机时请小心

时刻注意周围的情况，避免伤到自己或他人。

请勿将手机置于后面的口袋或腰部

否则摔倒时，会使自己受伤，或损坏手机。

请勿拆卸、改造或修理手机

- 对手机进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要进行维修，请将手机送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或黏贴纸

油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对手机的油漆或金属配件过敏，可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤红肿。当上述情况发生时，请停止使用并咨询您的医生。

清洁手机时：

- 使用毛巾或橡皮擦拭手机或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的两端。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

如果屏幕破裂或损坏，切勿继续使用手机

破损玻璃或丙烯酸可能会导致手部和面部受伤。请将手机送至三星客服中心进行维修。

请勿将手机用于既定用途以外的任何目的

在公共场合使用手机时，要避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机并不是玩具。请勿让儿童玩耍手机，否则可能会伤到儿童自己和他人，损坏手机或拨打电话增加您的话费。

请小心安装手机和相关装置

- 确保车辆中安装的所有手机或相关装置均安装牢固。
- 避免将手机和配件置于安全气囊张开区附近或之内。气囊快速膨胀时，如果无线设备安装不当，可能导致严重的人身伤害。

只让合格人员维修手机

让不合格人员维修手机可能导致手机损坏，并使制造商的质保失效。

请小心操作 SIM 卡或存储卡

- 请勿在手机传送或存取讯息时取出卡，否则可能造成数据丢失及/或损坏手机或卡。
- 防止卡受到强烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布进行擦拭。

确保可联系应急服务

在某些区域或环境中，可能无法用手机拨打紧急电话。在前往偏远或未开发的区域旅行之前，请计划好联系应急服务人员的备用方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。三星对于数据损失概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人资料被误用。

请勿散布受版权保护的材料

请勿向他人散布未经版权所有人许可录制的受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户非法使用受版权保护之材料而导致的任何法律问题概不负责。

特殊吸收率 (SAR) 认证信息

本手机符合欧盟 (EU) 标准，这些标准限制了人暴露在无线电和电信设备发出的射频 (RF) 能量中的程度。这些标准禁止销售超出 2.0 W/kg 最大暴露等级的 (也称为特殊吸收率或 SAR) 的移动设备。

在进行测试时，此型号的最大 SAR 记录值为 0.517 W/kg。在正常使用情况下，实际的 SAR 很可能低得多，因为在设计手机时，只让其发出能够将信号传输至最近基站的射频能量。由于在适当时会自动降低发出的射频能量，本手机会减轻您暴露在射频能量中的整体程度。

有关 SAR 的详细资讯和相关欧盟标准，请访问三星网站。

本产品的正确弃置方式

(电子电气设备废弃指令)



(适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件 (例如充电器、耳机、USB 线) 到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进

资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确弃置方式



(适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家)
在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。

如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

免责声明

经此装置取得的部份内容及服务归第三方所有，且受版权、专利权、商标权及/或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者许可的方式使用任何内容或服务。在不限制前述条文的前提下，除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权，否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发布、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此装置显示的内容或服务。

“第三方内容及服务系按“现状”提供。三星公司不对前述所提供的内容或服务给予任何明示或暗示的保证。

三星公司明确表示不对任何用途的隐含保证负责，包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。三星公司不担保通过此装置所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性；对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支，或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害，即使已被告知发生前述损害之可能性，三星公司均不承担任何责任，包括疏忽。”

第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务。在不限制此免责声明之一般原则的前提下，三星公司明确表示不对任何通过此装置提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。

对于前述内容及服务相关的客户服务，三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求，请直接洽询各自的内容及服务提供者。

视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

安装 Kies (电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载最新版 Kies 并将其安装在电脑上。
2. 使用 USB 数据线将手机连接到电脑。
Samsung Kies 会自动运行。
有关详细资讯，请参阅 Kies 帮助。